


## Uuden avauskoodin asetus

1. Avaa lukko käyttäen tehtaan asetuskoa "5555".
2. Käännä koodinasetusvipu yläasentoonsa (katso kuva A).
3. Aseta valintakiekoilla uusi avauskoodi. Valittujen numeroiden tulee olla suorassa rivissä lukon rungossa olevan merkkiviivan kohdalla.
4. Käännä koodinasetusvipu takasin ala-asentoonsa (kuva B) lukitaksesi valitun uuden avauskoodin, varoen samalla etteivät koodinvalintakiekot kierry tahattomasti.
5. Tarkista uusi avauskombinaatio työntämällä vaijerin toisessa päässä oleva lukon vastakappale perille lukkoon ja lue avauskoodi.

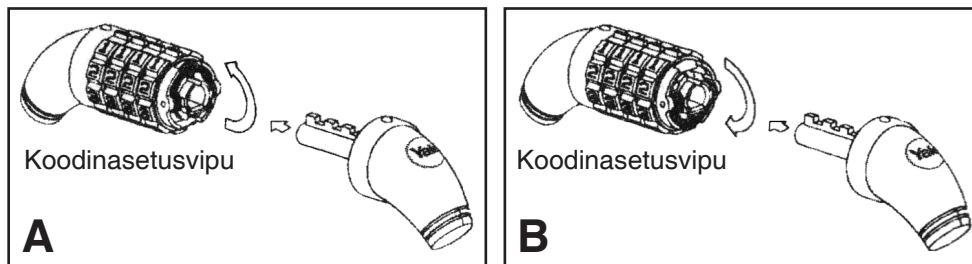

## Lukon pitimen asennus

6. Aseta muovinen putkimainen sovitekappale vaijerin ympärille (kuva C).
7. Aseta pidin sovitekappaleen päälle, taivuta se paikoilleen ja kiinnitä ruuvi (kuva D).
8. Kiinnitä pitimen vastakappale pyörään sopivaan paikkaan. Pidin vapautetaan vastakappaleesta painamalla sivussa olevaa nappia (kuva E).

